

# VILUBRI

LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



### CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO DE ARLA 230V MANUAL Código: 1749

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

**(51) 3427.1998**

O Conjunto de abastecimento para ARLA 230V foi projetado para utilização com na rede elétrica, gerando mobilidade e rapidez na reposição de combustíveis.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Verifique a tensão da rede elétrica antes de utilizar o equipamento
2. Conexões com as mangueiras de descarga e sucção não devem conter vazamentos, certifique-se que o equipamento esteja instalado corretamente
3. Faça a limpeza do filtro após a utilização
4. Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: 1 minuto
5. Ciclo de trabalho de 25 minutos, após, 25 minutos em descanso
6. Utilize apenas peças originais para garantir a segurança do equipamento
7. Não fume e não use o equipamento perto de fontes de ignição e calor
8. Utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual) como: óculos de segurança, luvas de proteção, avental, máscara de proteção respiratória e protetora auditiva, durante a utilização do produto

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO           | ARLA 32 E ÁGUA                 |
| TENSÃO              | 230V                           |
| POTÊNCIA            | 370W                           |
| VELOCIDADE DO MOTOR | 1750 RPM                       |
| VAZÃO LIVRE         | 35 L/MIN                       |
| PRESSÃO DE SAÍDA    | 1.6 BAR / 23.2 PSI             |
| CONEXÕES DA BOMBA   | 1" - BSP                       |
| CONEXÕES DO ESPIGÃO | 1"X 3/4"                       |
| MEDIDOR DIGITAL     |                                |
| MODO DE OPERAÇÃO    | TURBINA                        |
| PRECISÃO            | +/- 0.5%                       |
| ALIMENTAÇÃO         | BATERIA ALCALINA 1.5V AAA (2X) |
| MANGUEIRA           |                                |
| DIMENSÕES           | 1/4" X 6M                      |
| PARÂMETROS GERAIS   |                                |
| DIMENSÕES GERAIS    | 464 X 340 X 230MM              |
| PESO                | 7KG                            |

9. Mantenha este produto longe do alcance de crianças
10. Ao iniciar a utilização, examine cuidadosamente o equipamento, verificando se o mesmo apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento
11. Caso seja encontrada alguma anomalia ou não conformidade, encaminhe o produto à Assistência Técnica Autorizada Vilubri.

### ATENÇÃO

Este produto deve ser utilizado somente com arla.  
Limpe o filtro após o uso.  
Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: **1 minuto**  
Utilização:  
**25 minutos em operação**  
**25 minutos em repouso**


### ATENÇÃO

**ÁGUA, GASOLINA E GLP SÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDOS.**

### PROBLEMAS E SOLUÇÕES

| Problema                               | Razões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não funciona                           | 1. Falta de energia elétrica<br>2. Interruptor com defeito<br>3. Motor com defeito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Verifique as ligações elétricas<br>2. Substitua o interruptor<br>3. Se o motor estiver travado, desmonte e verifique se há danos e obstruções, Remontar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O motor não arranca com o bico fechado | 1. Tensão elétrica muito baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Verifique a tensão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baixo ou nenhum fluxo                  | 1. Pressão de sucção excessiva<br>2. Alta perda de pressão<br>3. Tubo de sucção apoiado no fundo do tanque<br>4. Baixo nível no tanque de sucção<br>5. Ar que entra no tubo de sucção ou na bomba<br>6. Velocidade de rotação baixa do motor<br>7. Bloqueio da válvula de retenção<br>8. Filtro do tanque entupido<br>9. Filtro da bomba obstruído<br>10. Vazamento de fluido<br>11. Câmara do medidor obstruída | 1. Aumente o diâmetro da tubulação ou abaixe a bomba em relação ao tanque<br>2. Use tubos mais curtos ou de maior diâmetro<br>3. Levantar o tubo de sucção<br>4. Recarregar o tanque<br>5. Verifique as conexões de vedação na tubulação eo nível de combustível diesel no tanque<br>6. Verifique a tensão no motor. Ajuste a tensão e / ou use cabos De maior seção transversal<br>7. Limpe ou substitua<br>8. Limpe ou substitua<br>9. Limpe ou substitua<br>10. Verifique o selo das conexões e o estado dos tubos de borracha<br>11. Limpe a câmara do |
| Precisão do medidor não suficiente     | 1. Ar na linha de sucção<br>2. Câmara de medição suja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Verifique os selos das conexões<br>2. Limpe a câmara de medição do medidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


### COMPONENTES



Bomba




Medidor



Mangueira de descarga  
Mangueira de sucção




Bico p/  
abastecimento



Placa de  
sustentação

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.  
Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC  
CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71  
E-mail: vilubri@vaimportacao.com.br  
Para mais informações acesse: [www.vilubri.com.br](http://www.vilubri.com.br)

**VILUBRI**  
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

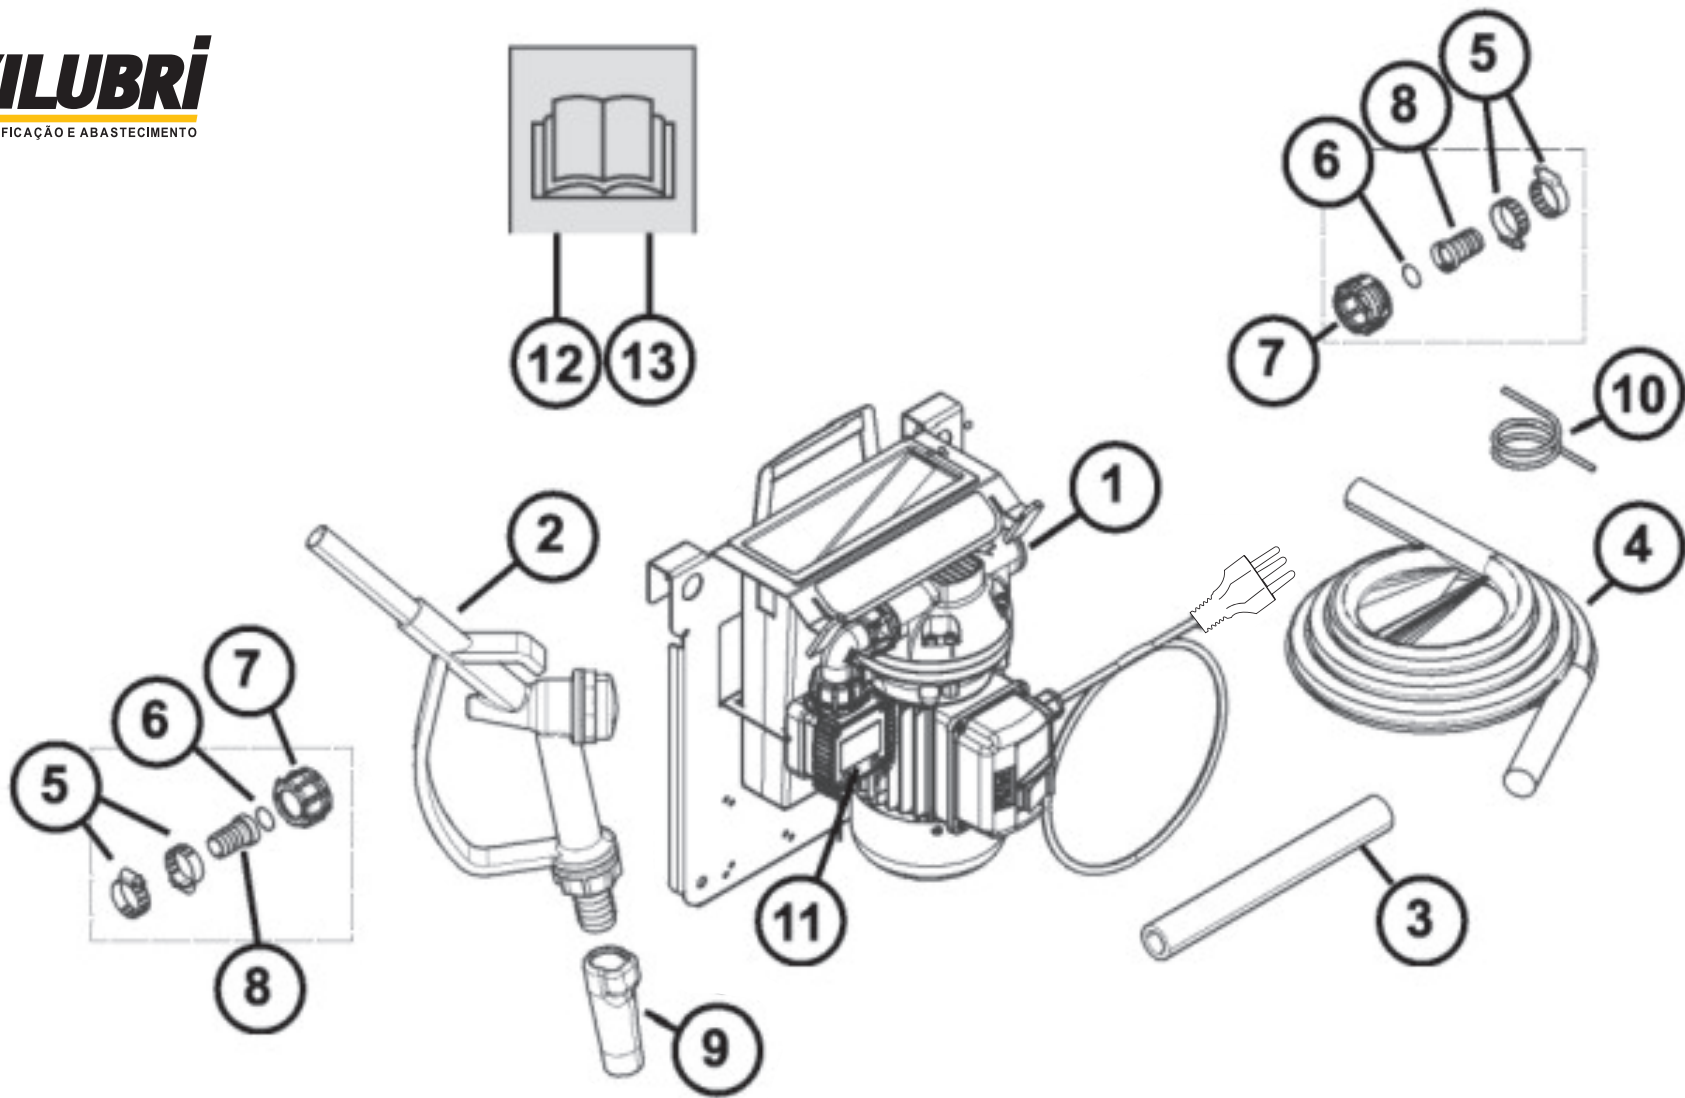

**VISTA EXPLODIDA**  
**CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO**  
**DE ARLA 230v MANUAL**  
**Código: 1749**

| Nº | Descrição                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Montagem da bomba                                         |
| 2  | Bico                                                      |
| 3  | Entrega de mangueira de sucção                            |
| 4  | Mangueira                                                 |
| 5  | Braçadeiras                                               |
| 6  | Selos                                                     |
| 7  | Porcas de anel para giratória, plástica                   |
| 8  | Acessórios de ponta de mangueira                          |
| 9  | Proteção giratória                                        |
| 10 | Corda sintética                                           |
| 11 | Medidor                                                   |
| 12 | Manual de uso e manutenção para uso do sistema de dosagem |
| 13 | Manual de manutenção para medidor                         |

**ATENÇÃO**

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se o seu CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO P/ ARLA apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-lo. Utilize nossa AssistênciaTécnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

**(51)3427.1998**

Segunda a Sexta das 8h às 18h  
Email: [vilubri@vaimportacao.com.br](mailto:vilubri@vaimportacao.com.br)

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.  
Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC  
CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71  
Fone: **+55 (51) 3427-1998**

**Assistência técnica:** +55 (48) 98870.1403  
E-mail: [assistencia@vaimportacao.com.br](mailto:assistencia@vaimportacao.com.br)  
Para mais informações acesse: [www.vilubri.com.br](http://www.vilubri.com.br)