VILUBRI

LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO 12V
Código: 1258

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

O Conjunto de Abastecimento para Óleo Diesel 12v foi projetado para utilização com baterias automotivas, proporcionando mobilidade e rapidez na reposição de combustíveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Código	1258
Tensão(v)	12
Potência(w)	155
RPM	4200
Corrente(vazão livre)	12A
Vazão até	40l/min
Conexões	Rosca interna 3/4" BSP

PRECAUÇÕES

1. Verifique a tensão da bateria/transformador antes de utilizar o equipamento;

2. Certifique-se de que os polos estejam corretos e que o tubo de sucção esteja de acordo com a parte traseira da seta que consta na voluta;

3. Conexões com as mangueiras de descarga e sucção não devem conter vazamentos, certifique-se que o equipamento esteja instalado corretamente.

4. Faça a limpeza do filtro após a utilização

6. Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: 1 minuto.

7. Ciclo de trabalho de 25 minutos, após, 30 minutos em descanso.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	RAZÕES	SOLUÇÕES
Bomba não funciona	1. Eixo obstruído. 2. Sem energia elétrica.	1. Desconecte o cabo; desparafuse a bomba e llimpe dentro. Verifique se o eixo está funcionando corretamente. Remonte a bomba. 2. Verifique se o plugue está corretamente conectado.
A bomba funciona mas, não circula o líquido.	1. A bomba suga ar da mangueira de sucção. 2. Há ar dentro da bomba.	1. Verifique a selagem da mangueira de sucção na bomba. Certifique-se de que a bomba está complettamente imersa no líquido e livre de afgomentos. Verifique se o filtro está limpo. Lembre-se de que a bomba só pode sugar até 4 metros. 2. Desparafuse a tampa da mangueira quando a bomba não estiver operando o ar.
A bomba funciona mas, o medidor não mede.	1. Há sujeira dentro da câmara do medidor.	1. Desconecte o plugue, usando a visa explodida do medidor como guia, desmonte-o abra a câmara e limpe com cuidado os discos e remonte.

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Av. Central Firenze, 869 - Pachecos, Palhoça - SC | CEP: 88134-842
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br
Email: **www.vilubri.com.br**
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

VISTA EXPLODIDA
CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO 12V
Código: 1258

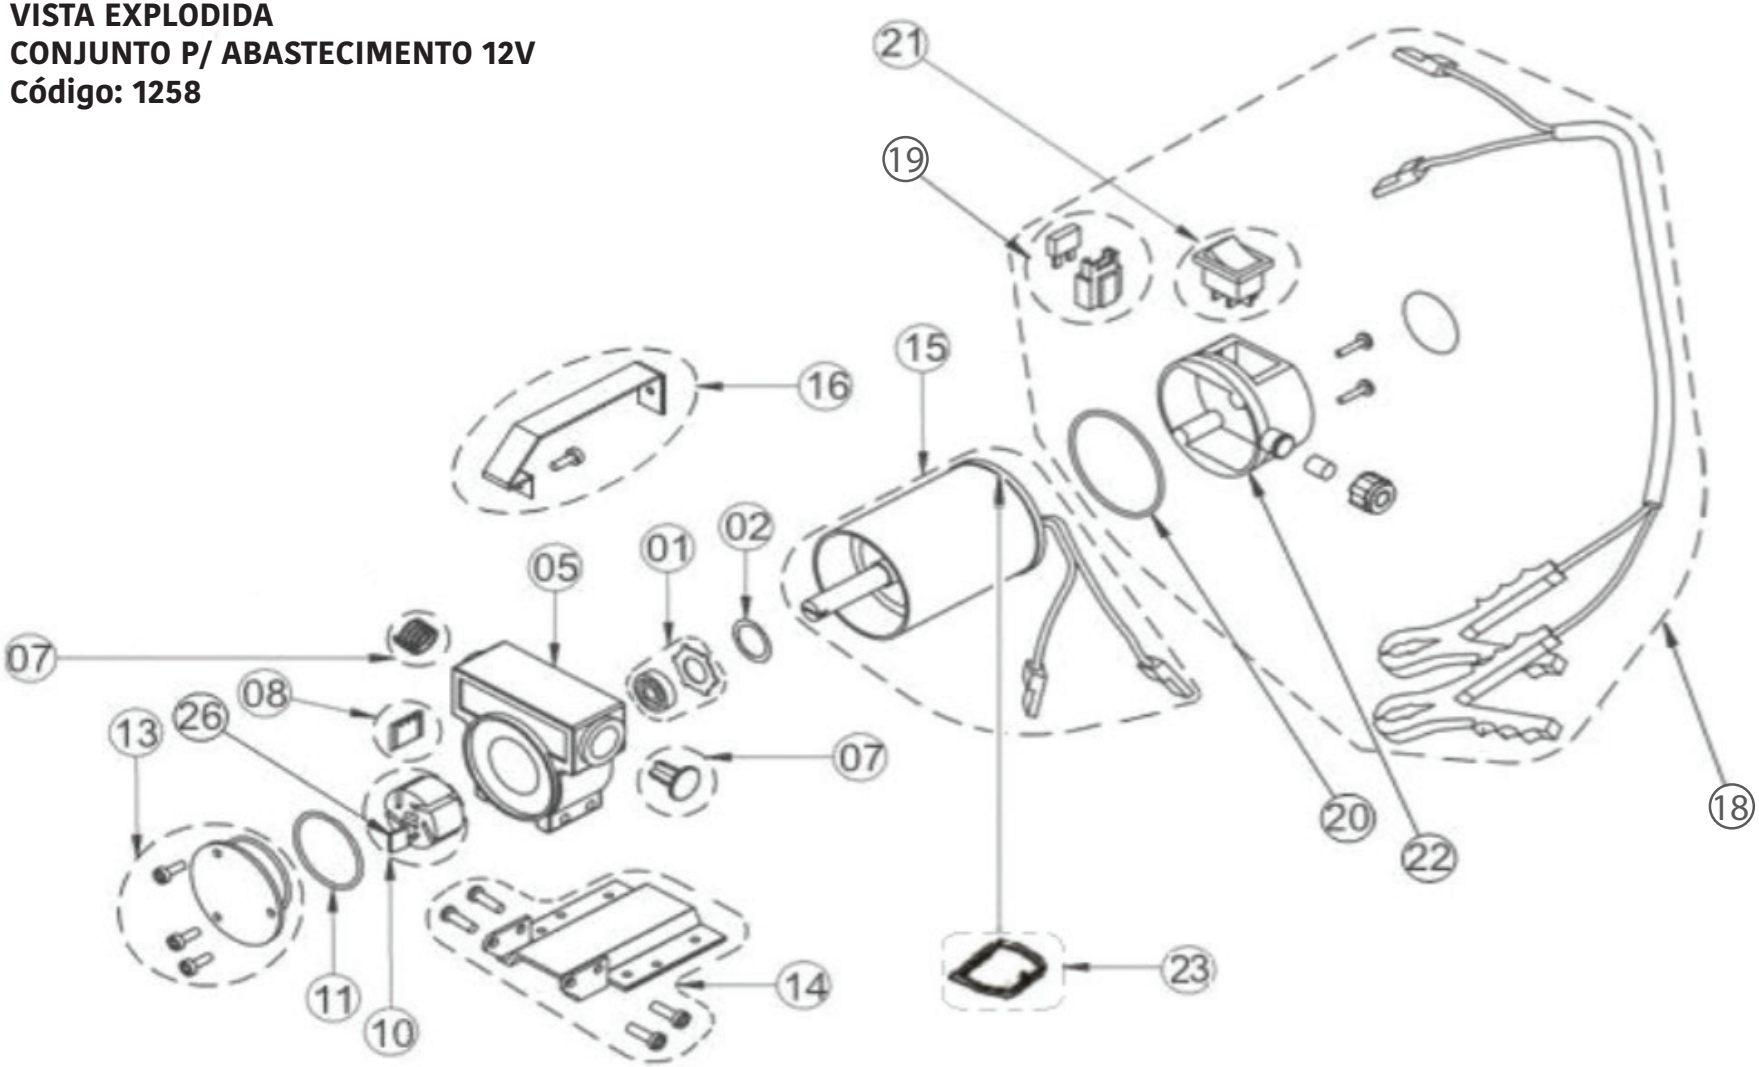

Nº	Descrição	QTDE
1	Conjunto de selos para eixo	1
2	Anel de compensação	1
5	Corpo da bomba	1
6	Esfera by-pass	1
7	Mola by-pass	1
8	Conjunto de palhetas (5 unidades)	1
10	Rotor com chaveta	1
11	Anel de vedação	1
13	Tampa da voluta	1
14	Base	1
15	Motor	1
16	Alça	1
18	Caixa dos terminais e cabos 2m 12v	1
19	Conjunto fusível	1
20	Anel de vedação	1
21	Interruptor	1
22	Caixa elétrica	1
23	Escovas	1

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Av. Central Firenze, 869 - Pachecos, Palhoça - SC | CEP: 88134-842
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br
Email: **www.vilubri.com.br**
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO